


NOTA

*Pornirea pompelor de incendiu se realizează automat, la scăderea presiunii din rețea, pornirea pompelor de incendiu se poate realiza și manual.
*Oprirea pompelor la terminarea incendiului se face manual din statia de pompare.
*Se admite oprirea automată a pompelor numai în cazul lipsei de apă.
*Pompele de incendiu se montează astfel încât nivelul rezervei de apa pentru incendiu sa fie mai sus decât partea superioara a corpului pompei (pomă înecata).
*În scopul supravegherii permanente a alimentării normale cu apă a rezervorului de incendiu se prevăd instalații pentru semnalizare optică și acustică a nivelului rezervei de incendiu, care să permită în caz de necesitate luarea măsurilor de utilizare a rezervei de incendiu în regim de avarii.

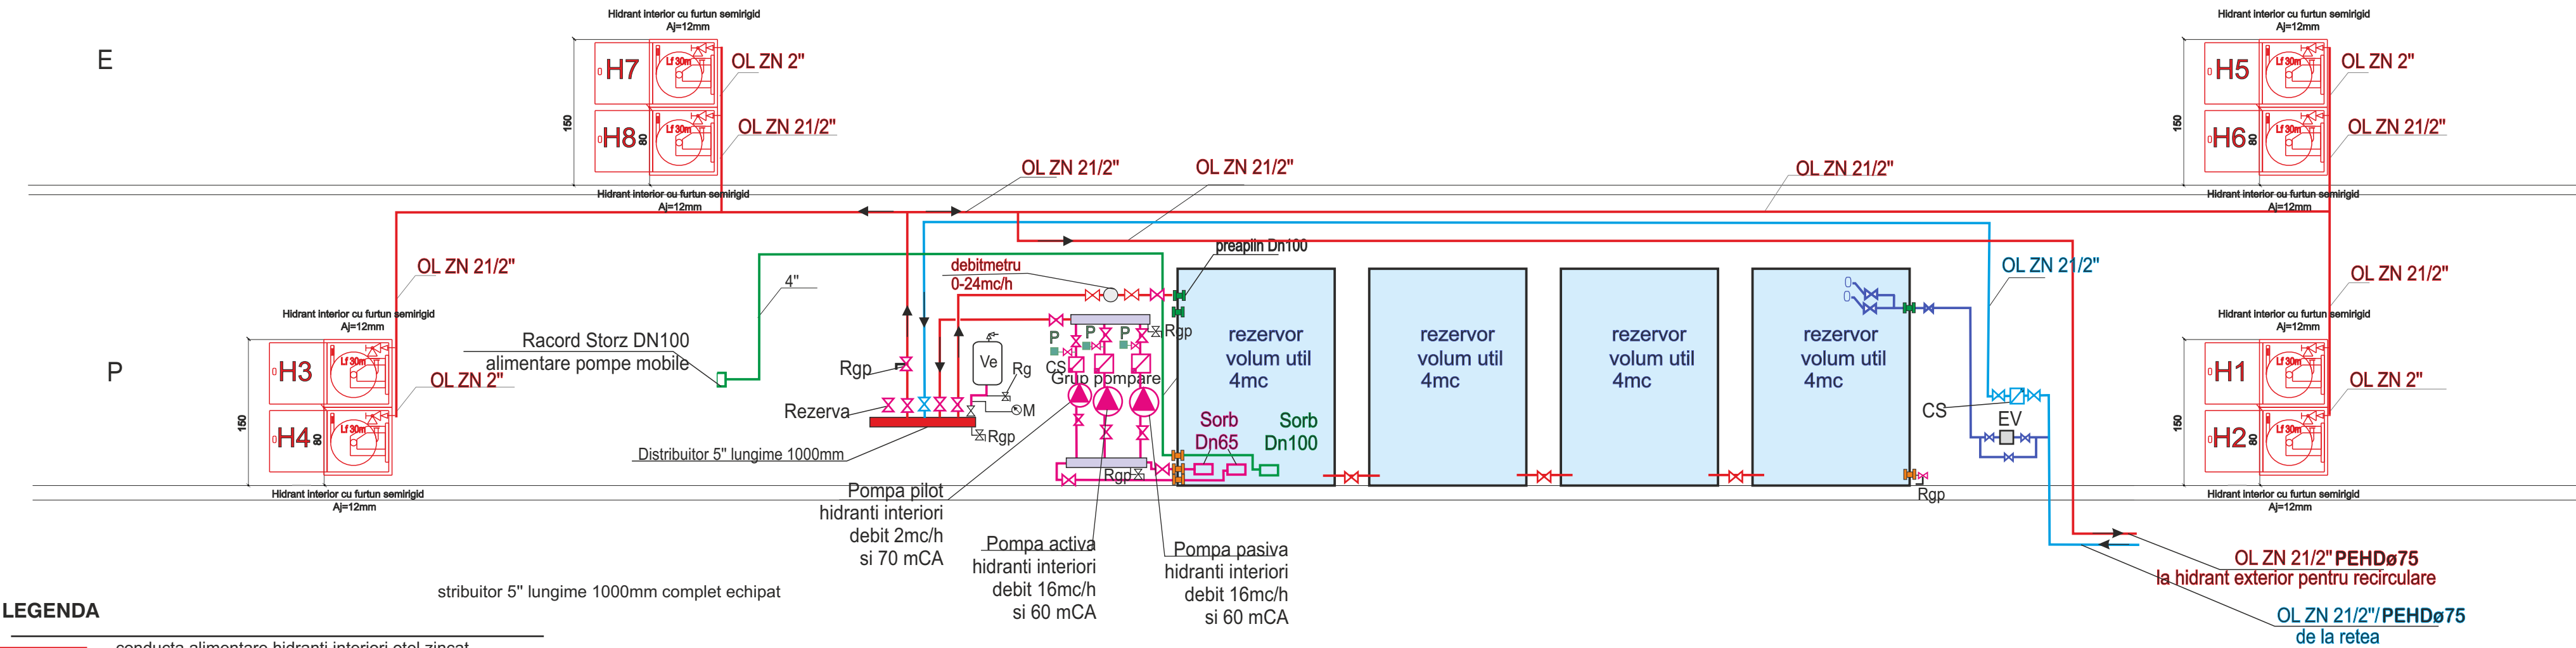

LEGENDA

- conducta alimentare hidranti interiori otel zincat
- piesa trecere rezervor montata la partea superioara a rezervorului
- piesa trecere rezervor montata la partea inferioara a rezervorului
- Ve vas expansiune cu membrana
- Ev electrovana on/off
- M manometru
- CS clapet de sens
- Rgp robinet golire cu racord portfurtun
- P presostat
- H1-H8 hidranti interiori DN33 ajutoraj 12 complet echipat Lf=30m

	S.C. INK BUILDING S.R.L. INSTALATII SANITARE, TERMICE ELECTRICE		OBIECTIV / AMPLASAMENT / BENEFICIAR Complex Muzeal Histria Comuna Istria, Județul Constanța MUZEUL DE ISTORIE NAȚIONALĂ ȘI ARHEOLOGIE CONSTANȚA				
	Ing. Vasile Cacioianu						
	INSTALATII STINGERE - SCHEMA COLOANE HIDRANTI INTERIORI		INSTALATII SANITARE	FAZA Pth	PR.NR. 22S/2026	SCARA 1:50	PL. IS03
R.C. J13/580/2001		C.F. R13669334	CONSTANTA	Str. Unirii Nr. 19A	TEL/FAX 0241-69.44.36		